


MANUAL DE UTILIZARE

**Seif mobila cu inchidere electronica si 2 chei
350x250x250 mm Breckner Germany**

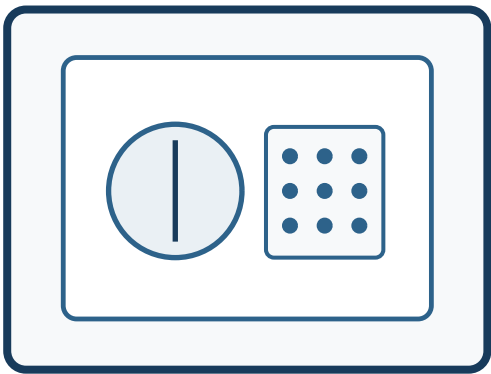

Breckner Germany

Lungime	350 mm
Latime	250 mm
Inaltime	250 mm
Baterie	4 x AA
Accesorii fixare	4 buc

ATENTIE
Nu pastrati cheia de urgenta in interiorul seifului


SEIF ELECTRONIC - SERIA ELB

Stimate client


Va multumim ca ati ales produsele noastre. Ati facut un pas important in organizarea si protejarea bunurilor dumneavoastra cele mai valoroase. Fiecare serie de seifuri este fabricata profesional si proiectata pentru a asigura protectie. Va rugam sa cititi si sa va familiarizati cu procedurile corecte de utilizare ale noului seif, prezentate in paginile urmatoare

Va multumim din nou pentru alegerea produselor noastre

Schema carcusei

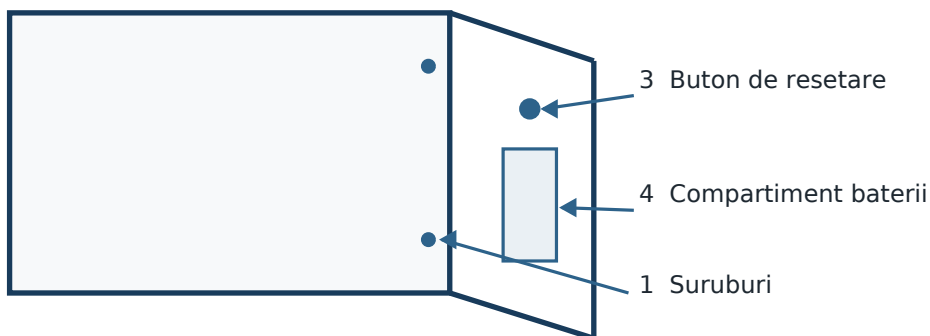


Schema panoului de comanda

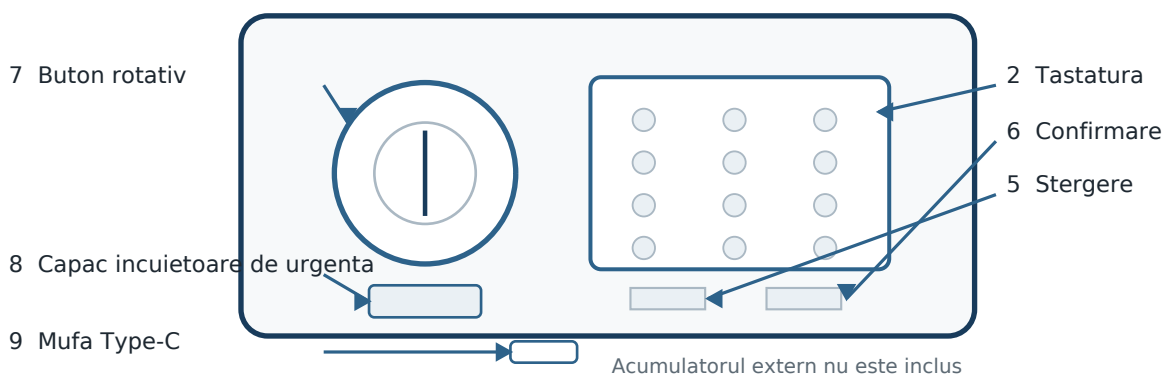


1	Suruburi	4	Compartiment baterii	7	Buton rotativ
2	Tastatura	5	Buton de stergere	8	Capac incuietoare de urgenta
3	Buton de resetare	6	Buton de confirmare	9	Mufa Type-C

DESCHIDEREA SEIFULUI PENTRU PRIMA DATA


- La prima deschidere, seiful trebuie deschis cu cheia de urgenta. Procedura este prezentata la sectiunea Deschiderea seifului cu cheia de urgenta
- Indepartati capacul incuietorii de urgenta, introduceti cheia de urgenta si rotiti-o in sens antiorar
- Rotiti butonul rotativ in sens orar pentru a deschide usa

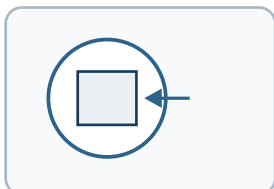


1. Indepartati capacul

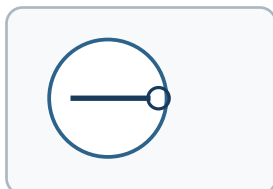

2. Introduceti cheia

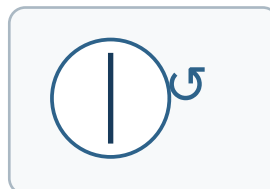

3. Rotiti cheia antiorar

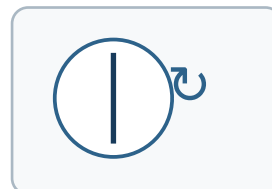

4. Rotiti butonul orar

ATENTIE

Dupa finalizarea operatiunii, scoateti cheia de urgenta si pastrati-o intr-un loc sigur

INTRODUCEREA BATERIILOR


- Deschideti usa si indepartati capacul compartimentului pentru baterii
- Introduceti 4 baterii AA in compartimentul pentru baterii
- In conditii normale, daca la deblocarea seifului se aprind simultan indicatoarele rosu si verde, tensiunea bateriilor este scazuta si bateriile trebuie inlocuite

ATENTIE


Inlocuiti cele 4 baterii cu baterii noi, respectand polaritatea indicata prin semnele + si -. Daca alimentarea este intrerupta mai mult de 30 de minute, resetati codul de utilizator

DESCHIDEREA SEIFULUI


- Introduceți codul de utilizator, format din 3 până la 8 cifre. La fiecare apăsare se emite un semnal sonor, iar indicatorul galben clipește
- Apăsati butonul #, iar indicatorul verde se aprinde
- În maximum 5 secunde, rotiți butonul rotativ în sens orar și trageți spre exterior pentru a deschide ușa

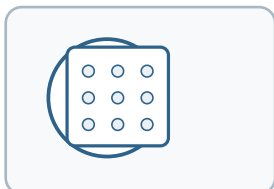


1. Introduceți codul

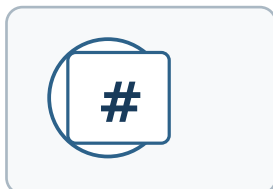

2. Apăsati #

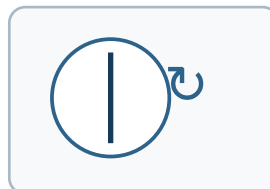

3. Rotiti butonul orar

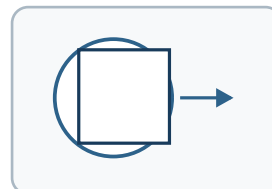

4. Trageți ușa spre exterior

ATENȚIE

Codul de utilizator presetat este 159. Dacă indicatorul galben clipește și se aud trei semnale sonore, introduceți din nou codul de utilizator

INCHIDEREA SEIFULUI

- Închideți ușa, apoi rotiți butonul rotativ în sens antiorar pentru a încuia seiful

BLOCARE AUTOMATA

- Introducerea consecutivă a 3 coduri gresite activează semnalul sonor de avertizare timp de 20 de secunde
- Introducerea consecutivă a încă 3 coduri gresite activează semnalul sonor de avertizare timp de 5 minute

ATENȚIE

Tastatura este dezactivată pe durata alarmei. Alarma poate fi oprită numai prin deschiderea seifului cu cheia de urgență și întreruperea alimentării prin scoaterea bateriilor

SETAREA CODULUI DE UTILIZATOR


- Cu usa deschisa, apasati o data butonul de resetare. Setarea codului poate incepe cand indicatorul galben se aprinde
- Introduceti noul cod de utilizator, format din 3 pana la 8 cifre, apoi apasati butonul # pentru confirmare. Doua semnale sonore confirma acceptarea si memorarea noului cod
- Daca indicatorul galben clipeste si se aud trei semnale sonore, schimbarea codului nu a fost efectuata si procedura trebuie repetata

ACTIVAREA SI DEZACTIVAREA SUNETULUI


- Introduceti 00 si apasati * pentru activarea modului silentios
- Introduceti 66 si apasati o data * pentru dezactivarea modului silentios

DESCHIDEREA SEIFULUI CU CHEIA DE URGENTA


- La prima utilizare a seifului, in cazul defectarii circuitului electronic sau daca nu cunoasteti codul, seiful poate fi deschis cu cheia de urgenta
- Indepartati capacul incuietorii de urgenta
- Introduceti cheia de urgenta si rotiti-o in sens antiorar, apoi rotiti butonul rotativ in sens orar pentru a deschide usa

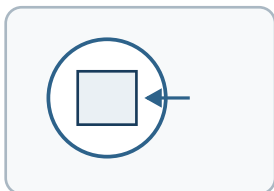


1. Indepartati capacul

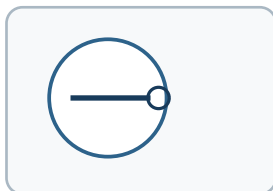

2. Introduceti cheia

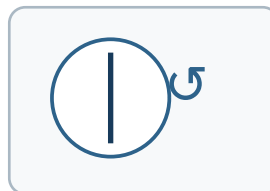

3. Rotiti cheia antiorar

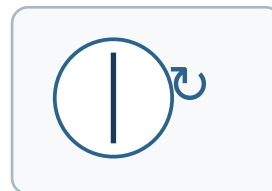


4. Rotiti butonul orar


METODA DE MONTARE

- Asezati seiful intr-un loc in care nu poate fi mutat cu usurinta
- Executati in pozitia corecta gaurile pentru suruburile de expansiune sau pentru suruburile de fixare
- Rotiti suruburile de expansiune in sens antiorar pentru a le separa
- Folositi suruburile de expansiune sau suruburile de fixare pentru a fixa carcasa pe perete
- Asigurati-va ca seiful este montat in pozitia necesara, apoi strangeti toate suruburile


Montare pe perete

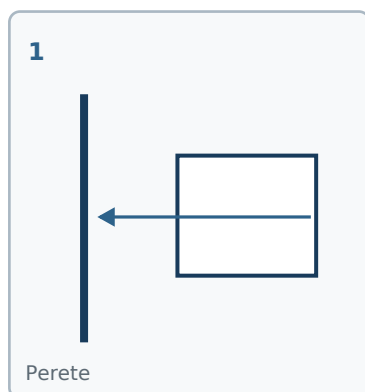

Suruburi de expansiune pentru beton

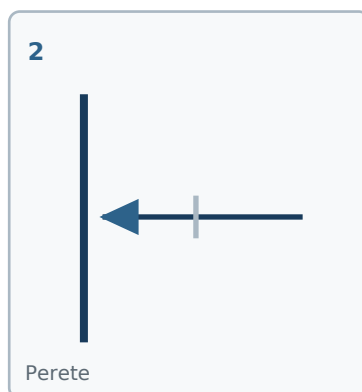

Suruburi de fixare pentru lemn

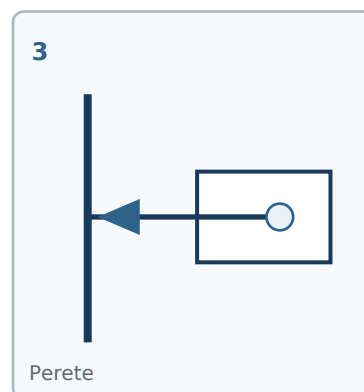

ATENTIE

Folositi suruburile de expansiune pentru suprafetele din beton si suruburile de fixare pentru suprafetele din lemn

Pentru asistenta, contactati distribuitorul local