







RO






# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


## Mașină de tocat carne



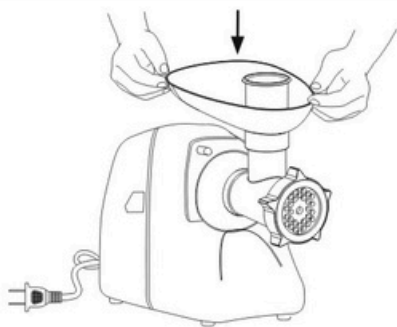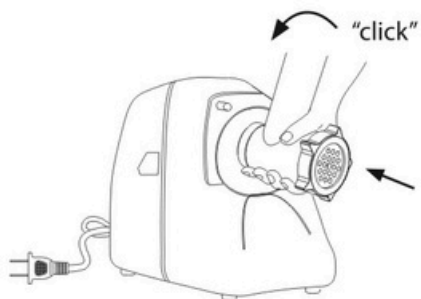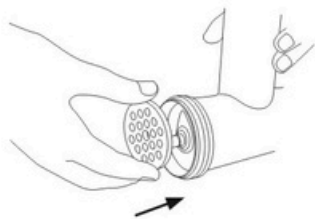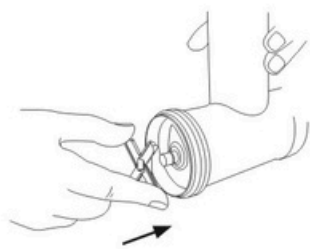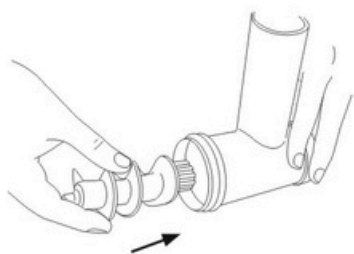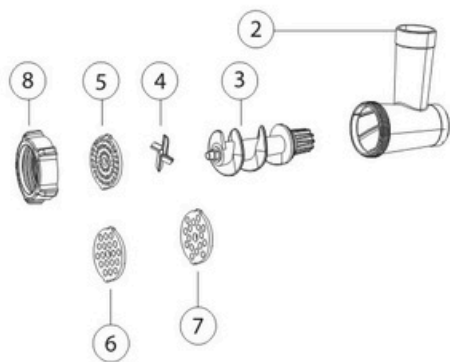

**D**

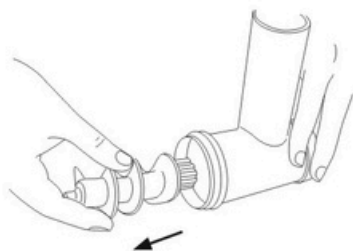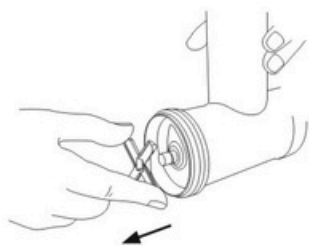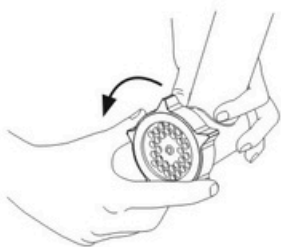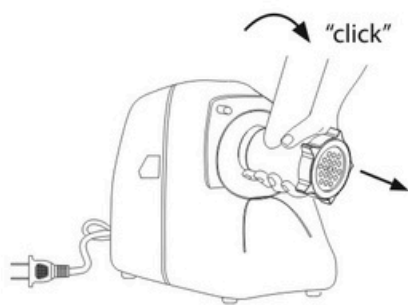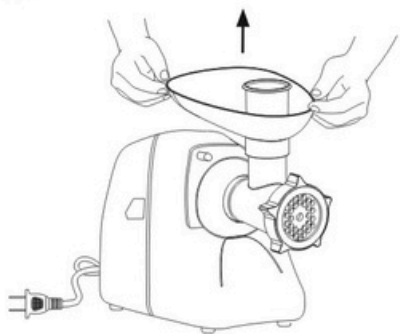**E**

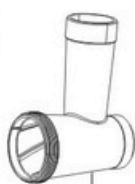**F**





8



11

12

3

2

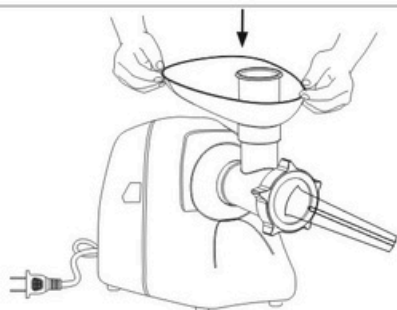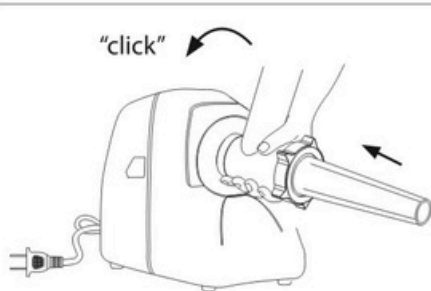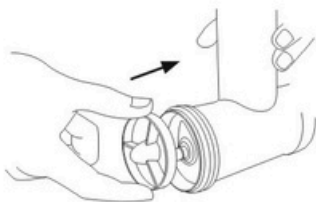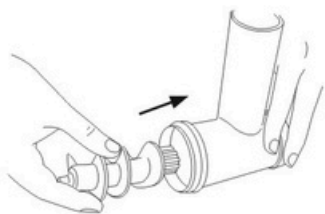

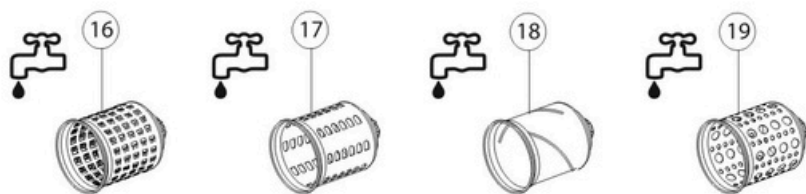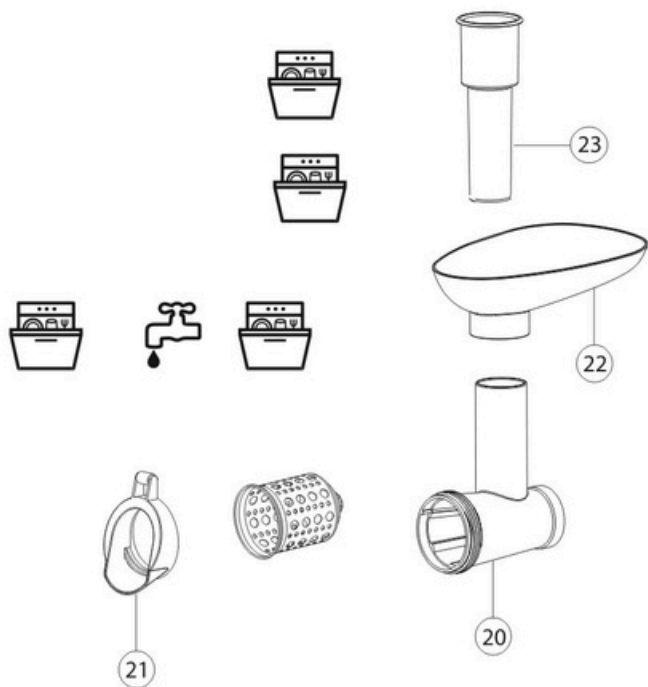**G****H**

## **1. DESCRIEREA COMPONENTELOR**

- 1. Unitate de antrenare (Motor)
  - 1.a Întrerupător
  - 1.b Buton de blocare
- 2. Cameră de tocare
- 3. Melc (șurub de alimentare) cu cuplaj asamblat
- 4. Cuțit cu două fețe
- 5. Disc cu orificii de 3 mm (fin)
- 6. Disc cu orificii de 5 mm (mediu)
- 7. Disc cu orificii de 8 mm (grosier)
- 8. Inel de fixare (piuliță)
- 9. Tavă pentru alimente
- 10. Dispozitiv de împingere (Pusher)
- 11. Accesoriu pentru cârnați
- 12. Separator

## **2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

- Uz casnic: Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic; utilizarea comercială anulează garanția.
- Copii și Siguranță: Aparatul nu trebuie utilizat de copii. Persoanele cu capacități fizice sau mentale reduse pot folosi aparatul doar sub supraveghere.
- Manipulare: Aveți grijă la cuțitele ascuțite în timpul manipulării și curățării.
- Restricții alimentare: Nu procesați alimente dure precum oase, nuci sau alimente cu fibre foarte dure.
- Utilizare sigură: Folosiți întotdeauna dispozitivul de împingere (pusher), niciodată mâna, pentru a introduce alimentele.

### **3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

#### Măcinarea cărnii

- Timp de funcționare: Operarea continuă nu trebuie să depășească 10 minute. Lăsați aparatul să se răcească înainte de repornire.
- Asamblare: 1. Introduceți melcul (3) în camera de tocare (2). 2. Fixați cuțitul (4) pe axul melcului. 3. Așezați discul dorit (5, 6 sau 7) peste cuțit, potrivit canelura discului cu proeminența din cameră. 4. Strângeți bine inelul de fixare (8). 5. Montați ansamblul pe motor și rotiți-l până auziți un "click".

#### Accesorii pentru cârnați

- Introduceți melcul (3), apoi separatorul (12), urmat de tubul pentru cârnați (11) și strângeți cu inelul (8).
- Înmuiați membrana pentru cârnați în apă timp de 10 minute înainte de utilizare.

### **4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Important: Opriți și deconectați aparatul înainte de curățare.
- Motor: Nu scufundați motorul în apă și nu îl clătiți sub jet.
- Mașina de spălat vase: Doar părțile din plastic sunt compatibile.
- Accesorii metalice: Este interzisă spălarea accesoriilor metalice în mașina de spălat vase. Acestea trebuie spălate manual și uscate imediat.
- Temperatură: Apa folosită nu trebuie să depășească 60°C.

## Tabel de rețete

Funcționarea continuă nu trebuie să depășească 10 minute; opriți funcționarea în caz de depășire a celor 10 minute și reporniți mașina după ce se răcește.

Accesorii	Aliment	Cantitate	Timp de operare
Funcția de tocare	Carne de vită	5.0 kg	15 minute
Răzătoare	Morcovi	0.5 kg	1 minute

## ELIMINAREA PRODUSELOR



Acest produs este în conformitate cu Directiva Europeană 2012 / 19 / UE privind dispozitivele electrice și electronice, cunoscută sub denumirea DEEE (deșeurii de echipamente electrice și electronice), oferă cadrul legal aplicabil în Uniunea Europeană pentru eliminarea și reutilizarea deșeurilor de dispozitive electronice și electrice. Nu aruncați acest produs la gunoi, ci duceți-l la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor electrice și electronice.