


ASPIRATOR VERTICAL FARA FIR CU FUNCTIE DE SPALARE

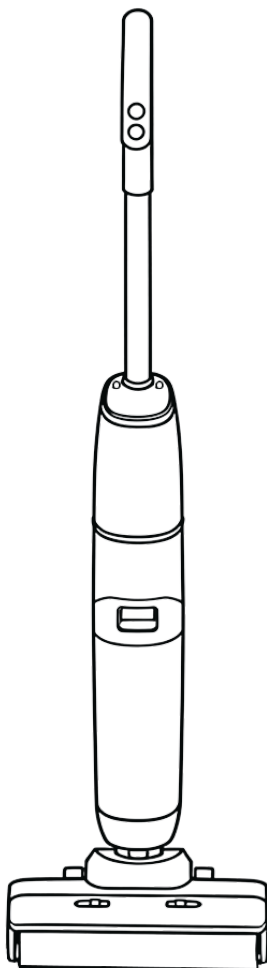

BK00496



6 426489 057757

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de instalare și utilizare. Acest manual include certificatul de garanție al produsului.

Vă rugăm să îl păstrați.


Vă rugăm să respectați avertismentele și precauțiile indicate în manualul produsului.

Precauții de siguranță

- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau intelectuale și de către persoane fără experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copii), decât dacă sunt supravegheate și instruite de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
 - Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Utilizarea și instalarea în medii exterioare, industriale sau comerciale sunt interzise. Nu utilizați baza de încărcare în medii umede, cum ar fi baia.
 - Înainte și după utilizare, pentru curățare și întreținere, scoateți produsul din priză.
 - Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau componentă furnizată de producător sau de departamentul de service.
 - Pentru prevenirea incendiilor, exploziilor sau rănilor, verificați dacă bateria litiu sau cablul de alimentare sunt deteriorate înainte de utilizare. Nu utilizați produsul dacă sunt deteriorate.
 - Corpul și peria aspiratorului sunt componente electrice active. Nu le introduceți în apă sau alte lichide.
 - Curățați rezervorul de apă la timp și mențineți orificiul de aerisire neobturat pentru a evita scăderea aspirației și supraîncălzirea motorului cauzată de blocaje, ceea ce poate afecta durata de viață a aparatului.
 - Este interzisă utilizarea produsului atunci când peria rotativă, rezervorul de apă murdară și filtrul nu sunt instalate corect.
 - Nu ridicați aspiratorul atunci când baza este în modul de auto-curățare.
 - Asigurați-vă că opriți aparatul înainte de a înlocui peria rotativă.
 - Nu utilizați produsul pentru a aspira lichide inflamabile sau explozive precum benzina și nu inhalați substanțe toxice precum înălbitor, amoniac, detergent pentru cuptor sau alte lichide.
 - Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira fum sau materiale combustibile, cum ar fi cărbunele, mucuri de țigară sau chibrituri.
 - Nu utilizați produsul pentru a curăța obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi, monede, deoarece pot deteriora aparatul.
 - Nu utilizați aspiratorul când orificiul de aspirație este blocat. Praful, vata, părul sau alte obiecte pot slăbi fluxul de aer. Curățați-l la timp.
 - Nu scuturați sau loviți violent aparatul pentru a preveni pătrunderea apei murdare în motor.
 - Nu înclinați sau transportați aparatul când funcționează. Nu lăsați aspiratorul într-o singură poziție sau culcat pentru a preveni pătrunderea apei murdare în motor.
 - Vă rugăm să urmați avertismentele de pe aparat. Dacă apar situații anormale sau deteriorări, contactați service-ul autorizat. Nu demontați produsul singur.
 - Nu blocați baza de încărcare în timpul uscării, pentru a evita problemele.
 - Nu clătiți baza cu apă.
 - Vă rugăm să umpleți rezervorul doar cu apă curată.
 - Nu încărcăți sau depozitați produsul lângă surse de căldură sau în medii umede (cum ar fi lângă calorifere, în bucătării sau băi).
 - Dacă apar defecțiuni precum supraîncălzirea siguranței, zgomote anormale, mirosuri, aspirație slabă, nu încercați să reparați produsul singur.
 - Nu utilizați baterii uscate sau cabluri de alimentare defecte.
 - Pericol de incendiu: Nu aplicați produse parfumate pe filtrul acestui aparat. Substanțele chimice pot cauza defectarea aparatului și risc de incendiu.
- Avertisment: Baza inteligentă de încărcare este utilizată doar pentru uscarea periei rotative, a filtrului și a periei de curățare.
- Încărcați bateria într-un interval de temperatură de 5°C – 40°C, altfel aceasta se poate deteriora.
 - Bateriile litiu-ion din acest produs conțin substanțe care pot polua mediul. Vă rugăm să le demontați doar prin personal specializat și să le predați unui centru autorizat de reciclare.
 - Utilizați produsul conform manualului de instrucțiuni sau ghidului rapid. Orice pierdere cauzată de utilizarea necorespunzătoare va fi suportată de utilizator.


Prezentarea produsului

Aspirator vertical fără fir cu funcție de spălare

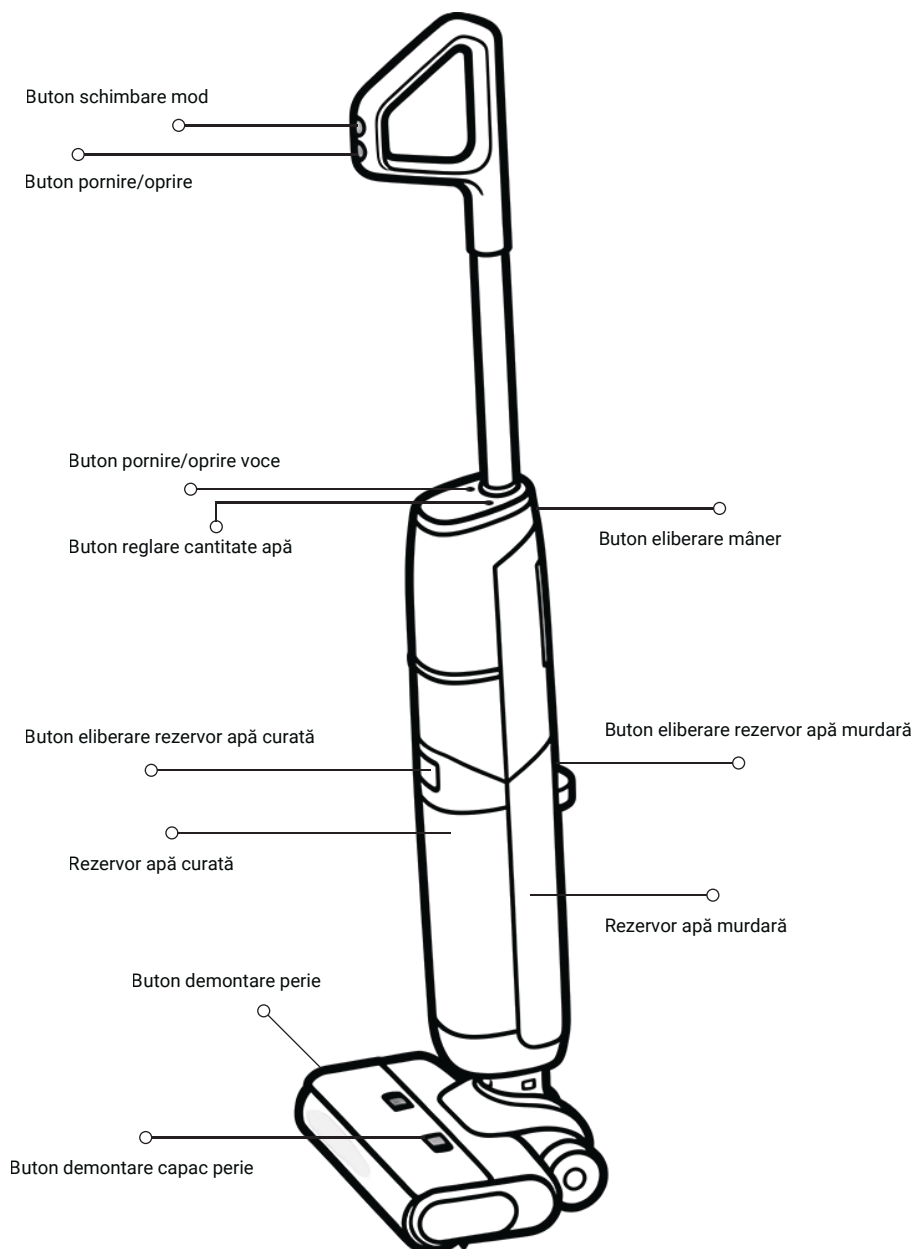

Accesorii

Aspirator vertical fără fir cu funcție de spălare

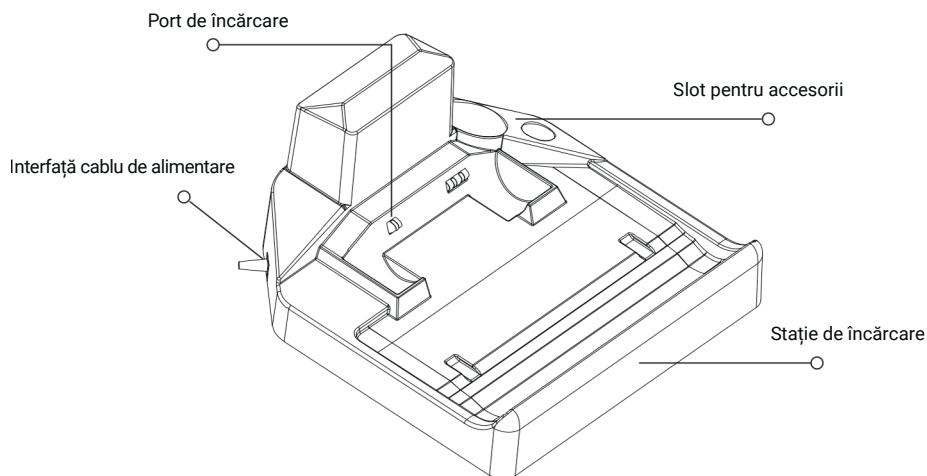


Accesorii incluse




Mâner



Perie rotativă

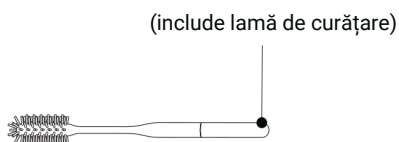

Perie de curățare

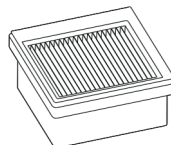


Filtru

Notă: Produsul, accesoriile, interfața utilizator și celelalte ilustrații din manual sunt diagrame schematice doar pentru referință. Datorită actualizărilor și îmbunătățirilor produsului, produsul real și diagrama pot diferi ușor. Vă rugăm să luați ca referință produsul real.

Instalare


Montarea mânerului

- Introduceți mânerul vertical în portul de montare al aparatului, aliniindu-l cu locașul.
Un sunet „click” indică instalarea corectă. Verificați că mânerul este fixat bine și nu este slăbit.

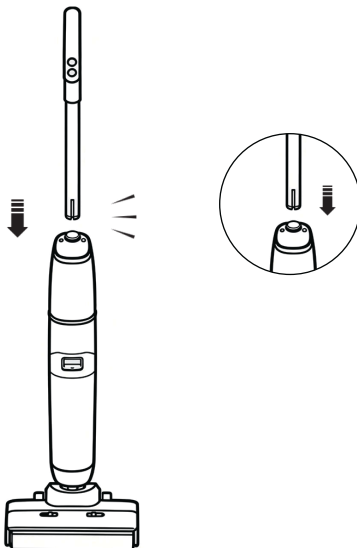


Demontarea mânerului

- La demontarea mânerului, utilizați o unealtă (șurubelniță) pentru a apăsa butonul de eliberare a mânerului, pentru a evita accidentarea mâinii. În același timp, trageți mânerul vertical în sus.

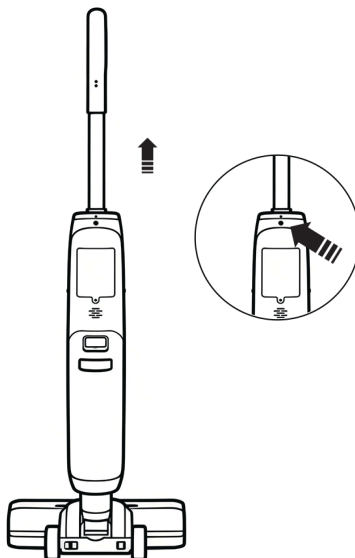


Utilizare

Descriere afișaj inteligent

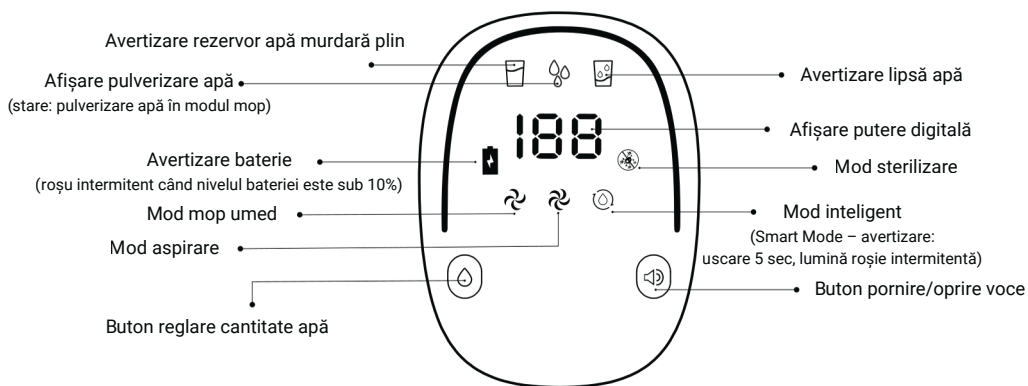

Notă: În funcționare normală, indicatorul ecranului este albastru. În caz de alarmă sau defecțiune, lumina devine roșie sau clipește. (Exceptând modul de auto-curățare și uscare)

Funcțiile și descrierea butoanelor

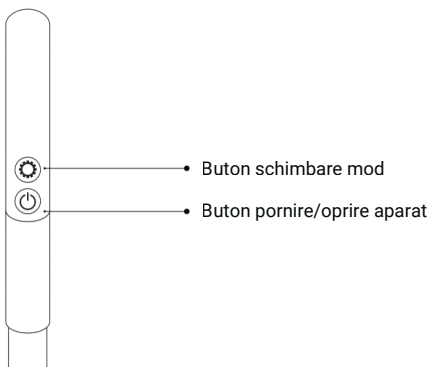

1. Pornire: Apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul, care va intra implicit în modul standard de mop (se va aprinde pictograma). Apăsați din nou butonul pentru a comuta în modul de aspirare puternică (se va aprinde pictograma). Apăsați din nou butonul pentru a intra în modul inteligent (se va aprinde pictograma). Când aparatul este pornit, cele trei moduri pot fi comutate între ele, iar fiecare acțiune este însoțită de notificare vocală.

2. Mod mop umed: Volumul implicit de pulverizare este de 200 ms, urmat de o pauză de 5800 ms. O apăsare scurtă a butonului de reglare apă crește pulverizarea la 200 ms urmat de 3800 ms pauză. O nouă apăsare readuce volumul la setarea standard. Comutarea între cele două moduri se face prin apăsări scurte, cu notificare vocală pentru fiecare acțiune.

3. Mod aspirare: Apăsați butonul de schimbare mod atunci când aparatul este pornit pentru a intra în modul de aspirare puternică. Pictograma de aspirare se va aprinde, iar pictograma nivelului de apă se va stinge.

Utilizare

Funcțiile și descrierea butoanelor

4. Mod inteligent și mod sterilizare: Apăsați butonul pentru a porni produsul. Aparatul intră în modul inteligent, iar pictograma se aprinde. Funcția de sterilizare prin electroliză a apei este de asemenea activată, iar pictograma se aprinde. Apăsați din nou butonul pentru a ieși din modul inteligent, iar pictograma corespunzătoare se va stinge.

5. Mod auto-curățare: Apăsați butonul în timp ce aparatul este la încărcare pentru a intra în modul de auto-curățare. Pictograma se va aprinde albastru. După finalizarea auto-curățării, începe automat uscarea periei rotative. Pictograma se aprinde pe afișaj. Peria rotativă va fi uscată timp de aproximativ 20 minute. După finalizare, aparatul revine automat în modul de încărcare, iar pictograma se va stinge. Produsul se va opri, iar ecranul se va stinge după finalizarea procesului. Notă: Modul de auto-curățare necesită un nivel al bateriei de cel puțin 30% pentru a porni. Dacă bateria este sub 30%, pictograma va clipi. Aparatul va intra în auto-curățare doar după ce bateria este încărcată peste 30%.

6. Oprire: Apăsați butonul când aparatul este pornit pentru a-l opri. Ecranul se va stinge imediat, iar aparatul va mai funcționa încă 5 secunde înainte de oprire completă.

7. Încărcare: Așezați aparatul în stația de încărcare pentru a începe încărcarea. Pictograma bateriei de pe afișaj va clipi.

- Lumină roșie intermitentă → nivel baterie sub 10%
- Lumină albastră intermitentă → nivel baterie peste 30%
- Lumină albastră constantă → baterie încărcată complet

Apăsarea butonului în timpul încărcării va afișa nivelul bateriei pentru 5 secunde, apoi se va stinge.

Doar procentul bateriei și pictograma acesteia vor fi aprinse; celelalte pictograme rămân stinse.

Alarmă anormală

1. Nivel scăzut apă curată: Când aparatul detectează că rezervorul de apă curată are nivel scăzut, lumina roșie a pictogramei va clipi și se vor emite 3 alerte vocale. După cele 3 alerte, pictograma rămâne aprinsă, iar mesajele vocale se opresc.

2. Rezervor apă murdară plin: În timpul funcționării, când aparatul detectează că rezervorul de apă murdară este plin, aparatul se oprește din funcționare, emite 3 alerte vocale, iar pictograma de pe ecran devine roșie. Acest lucru indică utilizatorului că trebuie golit rezervorul. Sistemul detectează nivelul apei murdare și declanșează alarma.


3. Perie blocată: Dacă aparatul detectează că peria rotativă este blocată în timpul utilizării, acesta se va opri, iar pictograma corespunzătoare va deveni roșie și va clipi pentru a indica problema. Se vor emite 4 alerte vocale.

4. Baterie descărcată: Când nivelul bateriei scade sub 10%, pictograma bateriei va clipi rapid, iar un mesaj vocal va indica necesitatea încărcării. Când bateria scade sub 5%, aparatul va solicita oprirea și se va închide automat.


Utilizare

Adăugarea apei în rezervorul de apă curată

Când scoateți rezervorul de apă din aparat, apăsați butonul de eliberare al rezervorului și trageți rezervorul spre exterior în același timp.

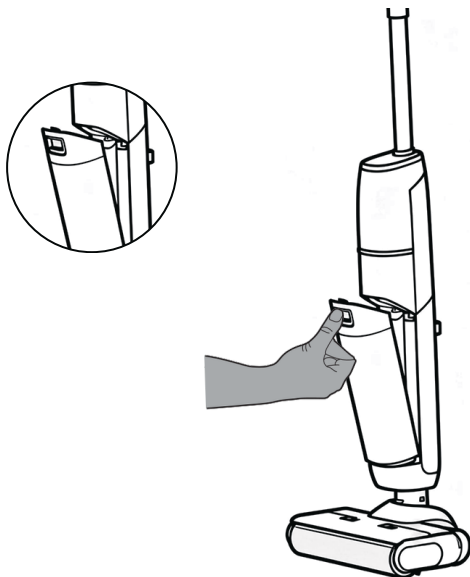


Deschideți capacul rezervorului de apă curată, adăugați apă curată de la robinet în rezervor, apoi montați la loc rezervorul de apă curată.

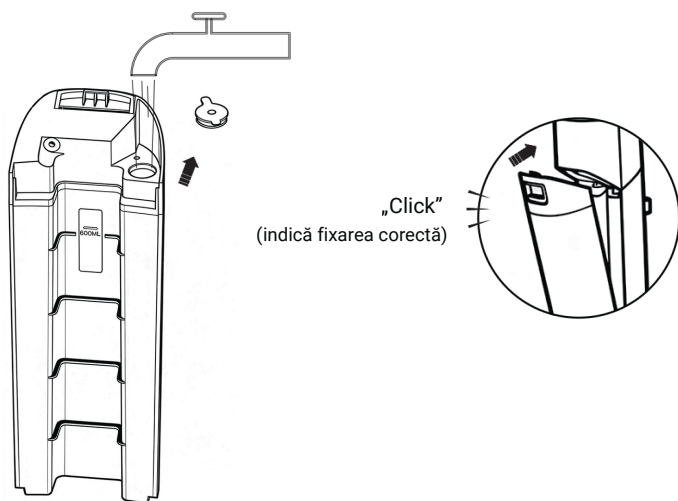

Întreținere și îngrijire


Curățarea rezervorului de apă murdară

Când scoateți rezervorul de apă murdară din aparat, apăsați butonul de eliberare al rezervorului și trageți rezervorul spre exterior în același timp.

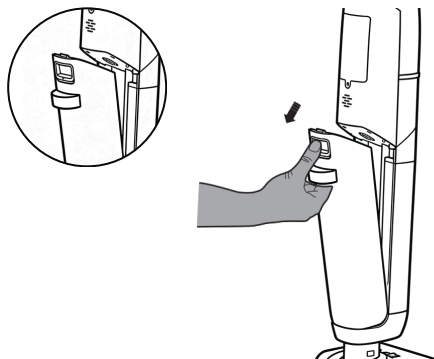

Trageți în sus pentru a scoate cartușul filtrului și recipientul pentru reziduuri solide, apoi goliți apa murdară și reziduurile în coș.

Sfat: La scoaterea cartușului filtrului, mențineți rezervorul de apă murdară în poziție verticală pentru a preveni scurgerile.

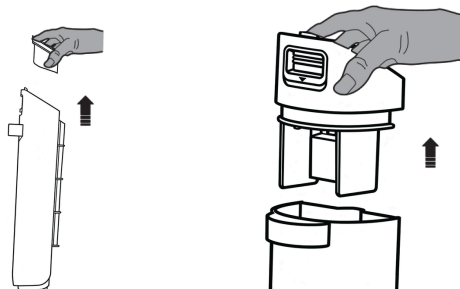

Clătiți rezervorul de apă murdară, recipientul pentru reziduuri solide și cartușul filtrului cu apă de la robinet până devin curate.

Sfat 1: După fiecare clătire, introduceți cartușul filtrului în slotul pentru accesorii din bază și lăsați-l să se usuce la aer.


Sfat 2: O perie de curățare poate fi utilizată pentru a ajuta la curățare. (Elementul filtrant nu trebuie periat, deoarece acest lucru îi poate reduce durata de viață.)




Întreținere și îngrijire

Înlocuirea periei rotative


Apăsați butonul de eliberare al capacului periei din mijloc cu două degete și ridicați capacul periei în sus. Apoi apăsați butonul din lateralul periei rotative și trageți peria în sus.

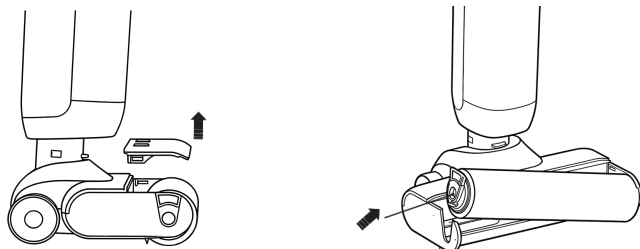

Scoateți peria rotativă trăgând-o ferm. După curățare sau înlocuire, aliniați peria cu locașul și montați peria nouă.

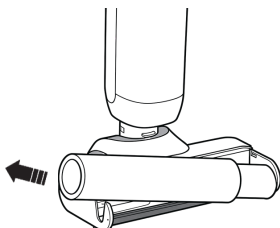


Înclinați ușor peria pentru a o alinia cu suportul de montare, apoi montați la loc capacul periei. Un sunet „click” indică instalarea corectă.

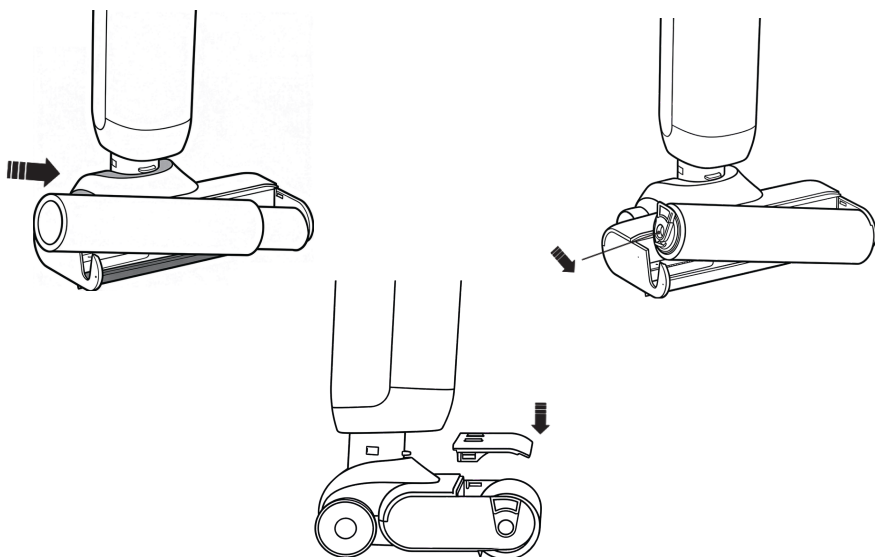

Întreținere și îngrijire


Curățarea periei rotative

Rotiți mânerul periei de curățare pentru a scoate lama de tăiere. Folosiți lama pentru a tăia firele de păr încurcate în peria rotativă.

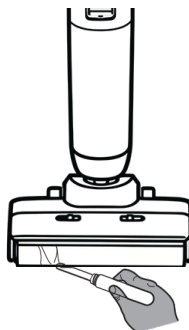



Curățarea conductei de evacuare a apei murdare

Scoateți rezervorul de apă murdară și curățați conducta de evacuare folosind peria de curățare, pentru a preveni blocarea cu obiecte străine.

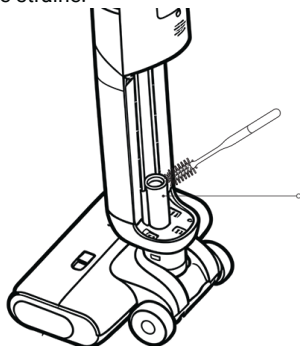

Curățarea bazei de încărcare

Scoateți cablul de alimentare din priză, îndepărtați aparatul din bază, curățați baza cu o perie, apoi ștergeți-o cu o cârpă uscată până devine curată

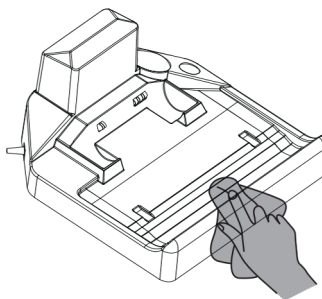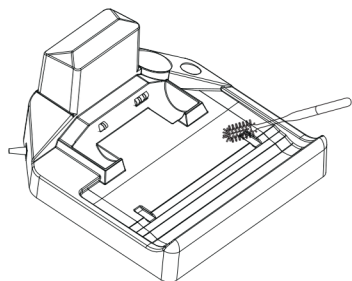

Precauții privind utilizarea bateriei

• Bateriile conțin substanțe chimice care pot polua mediul și trebuie îndepărtate din aparat înainte de eliminare.

• Aparatul trebuie oprit înainte de a scoate bateria.

• Predați bateriile scoase la un centru autorizat de reciclare pentru eliminare în siguranță.

Procedura de demontare a bateriei (Informațiile de mai jos se aplică doar pentru eliminarea aparatului și nu reprezintă instrucțiuni de utilizare obișnuite)

• Folosiți o șurubelniță pentru a introduce în orificiul de montare din partea din spate a aparatului, apăsați butonul de eliberare a mânerului și trageți mânerul vertical în sus.

• Scoateți mânerul și utilizați o șurubelniță pentru a desface șuruburile din spatele aparatului.

• Îndepărtați carcasa din spate, deconectați ansamblul bateriei și scoateți bateria.

Atenție:

• Scoateți întregul ansamblu de baterii împreună. Nu deteriorați învelișul bateriei pentru a evita scurtcircuitul sau scurgerile de substanțe periculoase.

• În caz de scurgere a bateriei, nu atingeți lichidul. Dacă lichidul ajunge accidental în ochi, clătiți imediat cu apă și solicitați asistență medicală.

• Demontarea de către persoane neautorizate poate provoca riscuri precum scurtcircuit. Se recomandă ca produsul să fie demontat de un service autorizat sau de o agenție specializată de reciclare.

ASPIRATOR VERTICAL FARA FIR CU FUNCTIE DE SPALARE			
Denumire produs	Aspirator vertical fara fir cu functie de spalare	Model produs	BK00496
Putere aspirare	18000 Pa	Capacitate baterie	5000 mAh
Autonomie	40 min	Capacitate rezervor apa curata	600 ml
Timp incarcare	4.5 h	Capacitate rezervor apa murdara	600 ml
Putere nominala	200 W	Nivel zgomot	65 dB (A)
Parametru incarcare	18V = 1.3A	Greutate	4.0 kg
Continut pachet	Aparat, baza incarcare, perie rotativa, filtru, perie curatare x1, manual utilizare x1		

Informații privind garanția produsului

Conținutul garanției

Tip	Continut garantie	Perioada garantie
Unitate principala	Aspirator vertical, baza incarcare	2 ani

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 luni de la data achiziției, pentru persoane fizice.

Pentru service, păstrați documentul de achiziție.

IMPORTATOR

S.C. Auto Group CMB S.R.L.

Str. Câmpul Liniștii Nr. 5

310349 - Arad, România

Tel: 0376 448 148

Email: ecrep@domplex.ro

Produs fabricat în: China

Garanția nu acoperă:

1. Întreținere neautorizată, utilizare incorectă, neglijență, utilizare abuzivă, pătrundere de lichide, accident, modificări, utilizarea accesoriilor neoriginale sau deteriorarea/modificarea etichetelor și marcajelor anti-contrafacere.
2. Perioada de garanție a expirat.
3. Daune cauzate de forță majoră.
4. Rezultatele testelor producătorului sau ale centrului de service nu indică defecte de calitate sau performanță.
5. Defectele de calitate și performanță ale produsului sau accesoriilor sunt cauzate de factori umani.

Denumire	Defectiuni
Aspirator vertical fara fir cu functie de spalare	Nu porneste
	Butoanele nu functioneaza
	Nu se incarca
	Nu evacueaza apa murdara
	Nu se usuca

Sfat: Deoarece ambalajul este necesar pentru a asigura siguranța produsului în timpul transportului, se recomandă păstrarea acestuia timp de cel puțin 30 de zile de la data primirii.

Informații privind garanția produsului

Certificat de garanție

Nume utilizator	
Adresa	
Numar de contact	
Cod produs	
Numar de serie produs	
Data achizitiei	

Numar de serie produs	Data reparatie	Descriere defect si piese inlocuite	Centru service	Tehnician service



Respectati instructiunile de utilizare si reglementarile privind reciclarea produsului.